Pioneer DJ

XDJ-RR

SystemDJAll-in-One

pioneerdj.com/support/
rekordbox.com

Odpowiedzi na często zadawane pytania oraz inne informacje o wsparciu tego urządzenia znajdziesz na podanej powyżej stronie internetowej.

Polski

UWAGA
ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY USUWAĆ POKRYWY (LUB TYŁU). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBSŁUGIWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWISOWANIE POWINNO BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

UWAGA
To urządzenie jest odporne na wodę. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie narażaj tego urządzenia na działanie deszczu, wilgoci lub wody (np. w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.). Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.

OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest wyposażony we wtyczkę z trzema przewodami uziemiającymi – wtyczkę z trzecim bolcem (uziemieniem). Ta wtyczka pasuje wyłącznie do gniazdka z uziemieniem. Jeśli nie możesz włożyć wtyczki do gniazdka, skontaktuj się z licencjonowanym elektrykiem, aby wymienić gniazdko na odpowiednio uziemione. Nie usuwaj funkcji bezpieczeństwa wtyczki uziemiającej.

Środowisko użytkowania
Temperatura i wilgotność w miejscu użytkowania: +5 °C do +35 °C, mniej niż 85% RH (otwory wentylacyjne niezakryte) Nie umieszczaj urządzenia w słabo wentylowanym miejscu ani nie wystawiaj go na działanie wysokiej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego (lub silnego sztucznego oświetlenia).
Przed użyciem produktu sprawdź informacje dotyczące bezpieczeństwa na spodzie u rządzenia.


OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WENTYLACJI
Podczas instalacji urządzenia upewnij się, że wokół niego jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza (co najmniej 5 cm z tyłu i 5 cm po bokach urządzenia).

Symbol graficzny ~ naniesiony na urządzenie oznacza prąd zmienny (AC).
Symbol graficzny ⎓ naniesiony na urządzenie oznacza prąd stały (DC).
Symbol graficzny ⧈ naniesiony na urządzenie oznacza sprzęt klasy ochrony II.

OSTRZEŻENIE
Przełącznik zasilania ⏻tego urządzenia nie odłącza go całkowicie od zasilania. Ponieważ po wyłączeniu urządzenia nadal płynie mała ilość prądu, należy odłączyć urządzenie, wyjmując wtyczkę z gniazdka, aby całkowicie odciąć je od zasilania. Ustaw urządzenie w taki sposób, aby w razie potrzeby łatwo było wyjąć wtyczkę z gniazdka. Aby zapobiec pożarowi, wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. gdy wyjeżdżasz na wakacje).

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Obchodź się z przewodem zasilającym, trzymając go za wtyczkę. Nie wyciągaj wtyczki, ciągnąc za przewód, i nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem. Nie umieszczaj urządzenia, mebli itp. na przewodzie zasilającym ani nie przygniataj go. Nigdy nie rób węzłów na przewodzie ani nie wiąż go z innymi przewodami. Przewody zasilające powinny być poprowadzone w taki sposób, aby nie były narażone na nadepnięcie. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować pożar lub porażenie prądem. Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeśli zauważysz uszkodzenie, skontaktuj się z najbliższym serwisem lub sprzedawcą w celu jego wymiany.

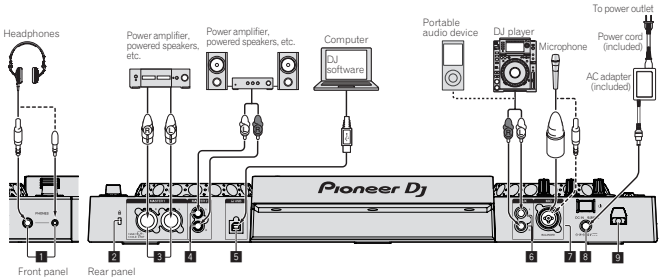

1 **Gniazda PHONES**

2 **Gniazdo zabezpieczające Kensington**

3 **Gniazda MASTER 1**
- **Uważaj, aby nie przypadkowo podłączyć przewodu zasilającego innego urządzenia do gniazda [MASTER 1].**
- **Nie podłączaj terminala, który może dostarczać zasilanie fantomowe, do gniazda [MASTER 1].**

4 **Gniazda MASTER 2**

5 **Gniazdo USB**
Dla optymalnej wydajności, łącząc się z XDJ-RR, upewnij się, że używasz kabla USB dostarczonego z urządzeniem.

6 **Gniazdo AUX**

7 **Gniazdo MIC**

8 **Gniazdo DC IN**

9 **Hak na przewód**

Jeśli chcesz zutylizować to urządzenie, nie wyrzucaj go razem z zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zużytych urządzeń elektronicznych zgodnie z przepisami, który zapewnia odpowiednie postępowanie, zwrot i recykling.

Klienci indywidualni w krajach członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwracać zużyte urządzenia elektroniczne do odpowiednich punktów zbiórki lub do sprzedawcy (przy zakupie podobnego nowego urządzenia).
W krajach niewymienionych powyżej, w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postępując w ten spos mogą Państwo mieć pewność, że zutylizowany produkt zostanie odpowiednio przetworzony, przekazany do odpowiedniego punktu recyklingu i nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Uwaga:
Korpoacja AlphaTheta ustala następujący okres trwałości dla oficjalnie dostarczanych produktów na rynek polski

Specyfikacje techniczne

Zasilacz AC

Wymagania dotyczące zasilania.....AC100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy.....0.9A
Wyjście znamionowe.....DC 12V,3A

Ogólne – Główna jednostka

Pobór mocy.....DC12 V, 2 500mA
Pobór mocy (wyłączone).....0.2W
Waga głównej jednostki.....5.2kg
Maks. wymiary.....625 mm (S)×74.2 mm(W)×388.5 mm (G)
Tolerowana temperatura pracy.....+5°C do +35°C
Tolerowana wilgotność pracy.....5% do 85% (bez kondensacji)

Sekcja audio

Częstotliwość próbkowania.....44.1kHz
Konwerter A/D, D/A.....24-bit

Charakterystyka częstotliwościowa
USB, AUX (0dB/12dB),MIC.....20 Hz do 20 kHz

Stosunek sygnału do szumu (S/N) – wyjście znamionowe
USB.....112 dB
AUX (LINE).....96 dB
AUX (PORTABLE).....90dB
MIC.....81dB

Całkowite zniekształcenia harmoniczne**(USB)**.....0.003 %

Standardowy poziom wejściowy / Impedancja wejściowa
AUX (LINE).....–12 dBu/47kΩ
AUX (PORTABLE).....–24dBu/47kΩ
MIC.....–57dBu/3kΩ

Standardowy poziom wyjściowy / Impedancja obciążenia / Impedancja wyjściowa
MASTER1.....+6dBu/10kΩ/390Ω lub mniej
MASTER2.....+2dBu/10kΩ/1kΩ lub mniej
PHONES.....+8dBu/32Ω/1Ω lub mniej

Znamionowy poziom wyjściowy / Impedancja obciążenia
MASTER1.....+24 dBu/10 kΩ
MASTER2.....+20 dBu/10 kΩ

Charakterystyka korektora kanału
HI.....–∞ dB do +6dB (20kHz)
MID.....–∞ dB do +6dB (1kHz)
LOW.....–∞ dB do +6dB (20Hz)

Charakterystyka korektora mikrofonowego
HI.....–12 dB do +12 dB (10 kHz)
LOW.....–12 dB do +12 dB (100 Hz)

Złącza wejściowe / wyjściowe

Wejście MIC
Złącze XLR & gniazdo TRS 1/4".....1 zestaw
Wejście AUX
Gniazda RCA.....1 zestaw
Wyjście MASTER 1
Złącze XLR.....1 zestaw
Wyjście MASTER 2
Gniazda RCA.....1 zestaw
Wyjście PHONES
Gniazdo stereo 1/4".....1 zestaw
Mini jack stereo 3.5mm.....1 zestaw

Złącza USB
Typ A.....2 zestawy
Zasilanie.....5 V/1 A lub mniej
Typ B.....1 zestaw

— Koniecznie używaj terminali [MASTER 1] dla zbalansowanego wyjścia.

Jeśli zostaną one podłączone do niezbalansowanego wejścia (takiego jak RCA) za pomocą kabla konwertera XLR-RCA (lub adaptera konwertera), jakość dźwięku może się pogorszyć lub mogą wystąpić zakłócenia.

Używaj terminali [MASTER 2] dla niezbalansowanego wejścia (takiego jak RCA).
— Specyfikacje i konstrukcja tego produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

AlphaTheta Corporation
6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 JAPAN / JAPON
AlphaTheta株式会社
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階
Printed in Malaysia / Imprimé en Malaisie