Pioneer DJ

XDJ-700 MULTI PLAYER

http://pioneerdj.com/support/

Strona pomocy technicznej Pioneer DJ pokazana powyżej oferuje odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ), informacje o oprogramowaniu oraz różne inne rodzaje informacji i usług, które umożliwiają wygodniejsze korzystanie z produktu. Aby uzyskać różne informacje i usługi dotyczące rekordbox™, odwiedź stronę internetową Pioneer DJ podaną powyżej.

http://rekordbox.com/

Czy chcesz, żebym przetłumaczył coś jeszcze lub pomógł w czymś związanym z rekordboxem

Instrukcja obsługi (Przewodnik szybkiego startu)

Dziękujemy za zakup produktu Pioneer DJ. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo korzystać z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcji przechowuj ją w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

OSTROŻNIE

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zdejmuj pokrywy (ani tylnej obudowy). Wewnątrz nie ma części, które użytkownik mógłby samodzielnie serwisować. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

OSTRZEŻENIE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, nie umieszczaj w pobliżu urządzenia żadnych pojemników wypełnionych cieczą (takich jak wazony czy doniczki z kwiatami) ani nie narażaj go na kapanie, rozpryski, deszcz lub wilgoć.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu, nie umieszczaj na urządzeniu żadnych otwartych źródeł ognia (takich jak zapalone świece).

Środowisko pracy

Temperatura i wilgotność otoczenia podczas pracy: od +5 °C do +35 °C (od +41 °F do +95 °F); wilgotność poniżej 85% RH (przy niezasłoniętych otworach wentylacyjnych).

OSTROŻNIE – WENTYLACJA

Podczas instalacji urządzenia należy pozostawić wolną przestrzeń wokół niego, aby zapewnić odpowiednią wentylację i poprawić odprowadzanie ciepła (co najmniej 5 cm z tyłu oraz 5 cm z każdej strony).

Ten produkt spełnia normy dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych, gdy jest podłączony do innych urządzeń za pomocą ekranowanych kabli i złączy. Używaj wyłącznie dołączonych kabli połączeniowych.

OSTROŻNIE

⏻ Wyłącznik w tym urządzeniu nie odłącza całkowicie zasilania z gniazda sieciowego. Ponieważ przewód zasilający pełni funkcję głównego elementu odłączającego zasilanie, należy go odłączyć od gniazda sieciowego, aby całkowicie wyłączyć zasilanie urządzenia.
Dlatego upewnij się, że urządzenie zostało zainstalowane w taki sposób, aby przewód zasilający można było łatwo odłączyć od gniazda w razie wypadku.
Aby uniknąć zagrożenia pożarowego, należy również odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (na przykład podczas wakacji).

Podczas korzystania z tego produktu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa umieszczonymi na spodzie urządzenia..

Ten produkt jest przeznaczony do ogólnego użytku domowego. Wszelkie awarie wynikające z użytkowania innego niż domowe (na przykład długotrwałe użytkowanie w celach komercyjnych w restauracji lub użytkowanie w samochodzie czy na statku), które wymagają naprawy, będą odpłatne, nawet w okresie gwarancyjnym.

OSTROŻNIE – PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Chwytaj przewód zasilający za wtyczkę. Nie wyciągaj wtyczki, ciągnąc za przewód, i nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem.
Nie umieszczaj urządzenia, mebli itp. na przewodzie zasilającym ani go nie przygniataj.
Nigdy nie wiąż przewodu w supeł ani nie łącz go z innymi przewodami. Przewody zasilające powinny być poprowadzone w taki sposób, aby nie były narażone na nadepnięcie. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować pożar lub porażenie prądem.
Od czasu do czasu sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeśli zauważysz uszkodzenia, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym lub sprzedawcą w celu wymiany.



Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem z ogólnymi odpadami domowymi.
Istnieje oddzielny system zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego, zgodny z przepisami prawnymi, które wymagają odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu.

Gospodarstwa domowe w państwach członkowskich UE, a także w Szwajcarii i Norwegii, mogą bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki lub do sprzedawcy (jeśli kupują podobne nowe urządzenie).
W krajach niewymienionych powyżej należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowym sposobie utylizacji.

Dzięki temu masz pewność, że wyrzucany produkt zostanie poddany odpowiedniemu przetwarzaniu, odzyskowi i recyklingowi, co zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.
W krajach niewymienionych powyżej należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowym sposobie utylizacji.

Mocowanie podstawki

Podstawkę można łatwo zamontować i zdemontować z tego urządzenia.


Jeśli używasz tego modelu obok wcześniejszych odtwarzaczy DJ lub mikserów DJ, możesz wyrównać panele sterowania na tym samym poziomie, montując podstawkę do tego urządzenia.

Jak zamocować podstawkę

1 Włóż wystające elementy podstawki w otwory prowadzące znajdujące się na spodzie urządzenia.

2 Dociśnij podstawkę, aż usłyszysz kliknięcie, które oznacza, że została prawidłowo zamocowana.


3 Sprawdź, czy oba zaczepy zwalniające są pewnie zahaczone o urządzenie i nie są poluzowane.

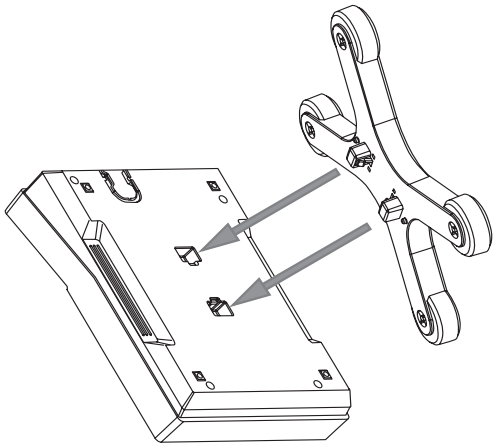

Jak zdjąć podstawkę

1 Przesuń dwa zaczepy zwalniające znajdujące się na spodzie podstawki do środka, aby odblokować mocowanie.

2 Zdejmij podstawkę.

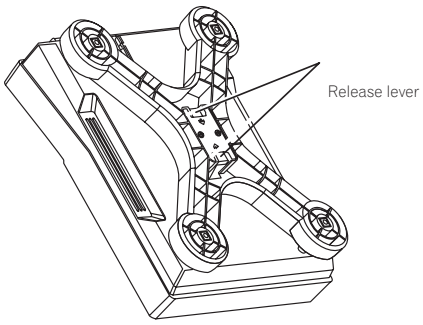

⚠ OSTROŻNIE

Możesz upuścić urządzenie, jeśli zwolnisz blokadę zaczepu zwalniającego, gdy urządzenie jest podniesione.
Trzymaj urządzenie mocno i dopiero wtedy zdejmij podstawkę.

Specyfikacja techniczna

Zasilacz sieciowy

Zasilanie: ..... AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy ..... 0.6 A
Wyjście znamionowe ..... DC 12 V, 2 A

Ogólne – Jednostka główna

Pobór mocy ..... DC 12 V, 1200 mA
Pobór mocy (w trybie wyłączenia) ..... 0.3 W
Waga jednostki głównej: ..... 2.0 kg
(bez podstawki) ..... 1.7 kg
Wymiary zewnętrzne ..... 238 mm (W) × 106.3 mm (H) × 307.8 mm (D)
(bez podstawki) ..... 238 mm (W) × 78.8 mm (H) ×307.8 mm (D)
Zakres temperatury pracy ..... +5 °C to +35 °C
Zakres wilgotności pracy ..... 5 % to 85 % (bez kondensacji)

Analogowe wyjście audio (AUDIO OUT L/R)

Złącza wyjściowe ..... RCA terminal
Poziom wyjściowy ..... 2.0 Vrms (1 kHz)
Pasmo przenoszenia ..... 4 Hz to 20 kHz
S/N ratio ..... 115 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne ..... 0.003 %

Sekcja USB – downstream

Port ..... Type A
Zasilanie: ..... 5 V/1 A or less

Sekcja USB – upstream

Port ..... Type B

LAN (PRO DJ LINK)

Rating 100Base-TX

Główny wyświetlacz

Typ wyświetlacza ..Aktywny matrycowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny TFT
Obsługiwane języki ..... 18 języków