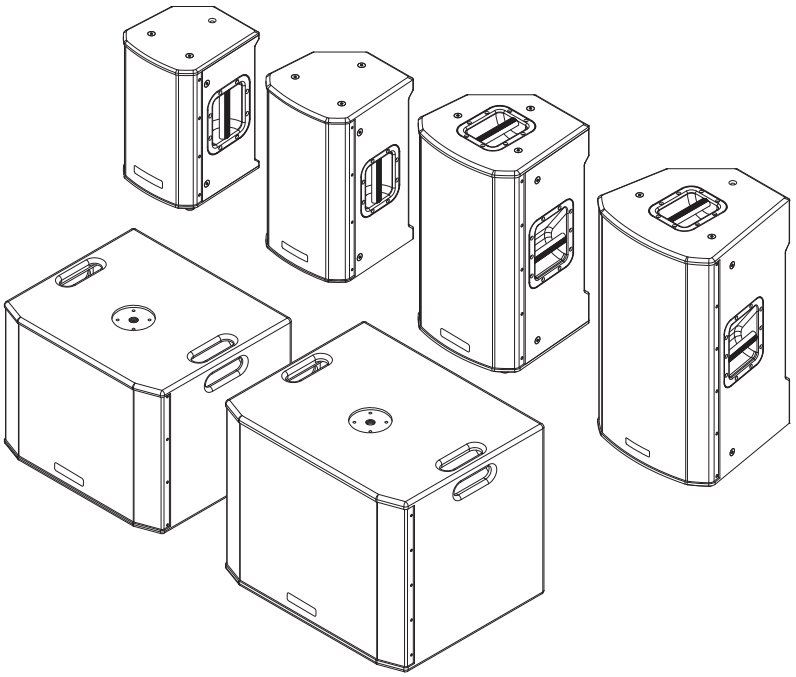


XPRS2 Series
XPRS82 / XPRS102 / XPRS122 / XPRS152
XPRS1152ST / XPRS1182ST

Aktywny głośnik
Aktywny subwoofer

pioneerdj.com/support/
Aby uzyskać inne informacje dotyczące wsparcia dla tego produktu, odwiedź powyższą stronę

Pioneer DJ

OSTROŻNIE
Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zdejmuj pokrywy (ani tylnej części obudowy). Wewnątrz nie ma części, które użytkownik mógłby samodzielnie serwisować. Serwisowanie należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

OSTRZEŻENIE
To urządzenie nie jest wodoodporne. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, nie umieszczaj w pobliżu urządzenia żadnych pojemników wypełnionych cieczą (takich jak wazon lub doniczka) ani nie narażaj go na kapanie, rozpryski, deszcz lub wilgoć.

OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest wyposażony we wtyczkę z uziemieniem (trójżyłową) – wtyczkę z trzecim bolcem (uziemiającym). Taka wtyczka pasuje tylko do gniazda z uziemieniem. Jeśli nie można jej włożyć do gniazda, należy skontaktować się z licencjonowanym elektrykiem w celu wymiany gniazda na odpowiednio uziemione. Nie usuwaj zabezpieczenia, jakie zapewnia wtyczka z uziemieniem.

OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu, nie umieszczaj na urządzeniu żadnych otwartych źródeł ognia (takich jak zapalona świeca).

OSTROŻNIE – WENTYLACJA
Podczas instalacji urządzenia należy pozostawić wokół niego przestrzeń dla wentylacji w celu poprawy odprowadzania ciepła (co najmniej 30 cm od góry, 30 cm z tyłu i 30 cm z każdej strony).

OSTRZEŻENIE
Szczeliny i otwory w obudowie służą wentylacji, aby zapewnić niezawodne działanie produktu i chronić go przed przegrzaniem. Aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu, otwory te nie mogą być blokowane ani zasłaniane przedmiotami (takimi jak gazety, obrusy, zasłony) ani przez użytkowanie urządzenia na grubym dywanie lub łóżku.

ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura i wilgotność otoczenia: od +5 °C do +35 °C (od +41 °F do +95 °F); wilgotność względna poniżej 85% (przy niezasłoniętych otworach wentylacyjnych). Nie instaluj urządzenia w słabo wentylowanym miejscu ani w miejscach narażonych na wysoką wilgotność lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych (lub silnego światła sztucznego).

OSTRZEŻENIE
Ten produkt został oceniony pod kątem użytkowania w umiarkowanych warunkach klimatycznych

OSTROŻNIE
Wyłącznik zasilania w tym urządzeniu nie odłącza całkowicie zasilania z gniazda sieciowego. Ponieważ przewód zasilający pełni funkcję głównego urządzenia odłączającego, należy go odłączyć od gniazda sieciowego, aby całkowicie odciąć zasilanie. Dlatego należy upewnić się, że urządzenie zostało zainstalowane w taki sposób, aby można było łatwo odłączyć przewód zasilający od gniazda w razie wypadku.Aby uniknąć zagrożenia pożarowego, przewód zasilający powinien być również odłączony od gniazda, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (na przykład podczas wakacji).

OSTROŻNIE – PRZEWÓD ZASILAJĄCY
Chwytaj przewód zasilający za wtyczkę. Nie wyciągaj wtyczki, ciągnąc za przewód, i nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem. Nie umieszczaj urządzenia, mebli itp. na przewodzie zasilającym ani nie przygniataj go. Nigdy nie wiąż przewodu w supeł ani nie łącz go z innymi przewodami. Przewody zasilające powinny być poprowadzone w taki sposób, aby nie były narażone na nadepnięcie. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować pożar lub porażenie prądem. Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym lub sprzedawcą w celu jego wymiany. Upewnij się, że ściana, na której zamierzasz zamontować głośniki, jest wystarczająco wytrzymała, aby je utrzymać.

Firma AlphaTheta Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego użytkowania, modyfikacji produktu lub klęsk żywiołowych.

OSTROŻNIE
Ponieważ bezpiecznik może znajdować się w przewodzie neutralnym zasilania sieciowego, należy odłączyć zasilanie sieciowe, aby odciąć napięcie od przewodów fazowych.

Symbol graficzny ~ umieszczony na produkcie oznacza prąd przemienny (AC).
Symbol graficzny ⎓ umieszczony na produkcie oznacza prąd stały (DC).
Symbol graficzny ⧈ umieszczony na produkcie oznacza urządzenie klasy II.



Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi. Istnieje oddzielny system zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego, zgodny z przepisami prawnymi, które wymagają odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu.

Gospodarstwa domowe w państwach członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwrócić zużyty sprzęt elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki lub do sprzedawcy (jeśli kupują podobne nowe urządzenie).
W przypadku krajów niewymienionych powyżej należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowej metodzie utylizacji.

Dzięki temu masz pewność, że wyrzucony produkt zostanie odpowiednio przetworzony, odzyskany i poddany recyklingowi, co zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.
W przypadku krajów niewymienionych powyżej należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowej metodzie utylizacji.